



MANUAL DE USUARIO SILICIUM TOUCH



ÍNDICE

1- INTRODUCCIÓN	4
2- CONEXIÓN ELÉCTRICA	6
3- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	7
4- PROGRAMACIÓN TOUCH CONTROL	10
1. DISPLAY DEL CONTROL TOUCH	10
2. ENCENDER EL EQUIPO	11
3. CONFIGURACIÓN DE HORA Y DIA	11
4. MODO MANUAL	11
5. MODO AUTOMÁTICO	12
6. MODO FP (hilo piloto) solo disponible en Francia	14
7. FUNCIÓN COPY	14
8. FUNCIÓN PROTECTED (Función bloqueo)	14
9. FUNCIÓN SOUND	14
5- GENERALIDADES	15
6- MANTENIMIENTO	15
7- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	16
8- PREGUNTAS FRECUENTES	17
9- GARANTÍA	18

1-INTRODUCCIÓN

Enhorabuena por la compra de su radiador de inercia Silicium Touch de Climastar.

El equipo que acaba de adquirir ha sido sometido a numerosos ensayos y controles de calidad para garantizar los más altos estándares de fiabilidad y rendimiento.

Esperemos que disfrute de él y que le proporcione el máximo confort y satisfacción durante muchos años.



Lea atentamente este manual antes de comenzar a instalar el equipo.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sea supervisado o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprendan los peligros que implica.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento para realizar por el usuario no debe realizarlo los niños sin supervisión.

 **PRECAUCIÓN - Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particularmente cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.**

 **ADVERTENCIA:** Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato de calefacción.

 La no observancia de esta advertencia implicará la cancelación de las condiciones de garantía descritas en este documento.

2-CONEXIÓN ELÉCTRICA

-Asegúrese que el voltaje de suministro corresponde al indicado en la placa de características (ubicada en la parte lateral izquierda del equipo).

-El aparato debe conectarse a una red eléctrica de 230 V, 50 Hz.

-El enchufe macho del aparato tipo Schuko debe ser conectado a un enchufe hembra de las mismas características.



-El aparato de calefacción no debe colocarse inmediatamente debajo de una base toma de corriente.

- Asegúrese de conectar a una red eléctrica cuya impedancia no supere 0,28 Ω


-Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

3-INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Dentro de la caja recibirá el siguiente contenido:

- Un radiador Inercial Silicium Touch.
- Un sistema de fijación a pared (anclaje metálico, tacos y tornillos).
- Un manual de uso e instalación.

Dentro de la caja:

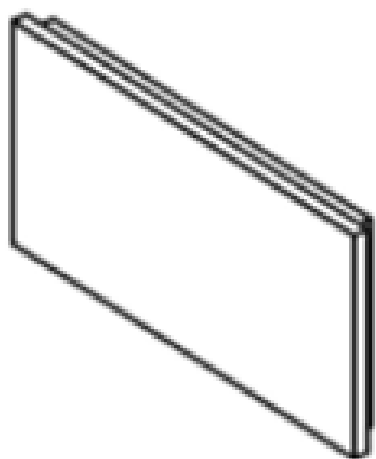


1 x Radiador Silicium Touch

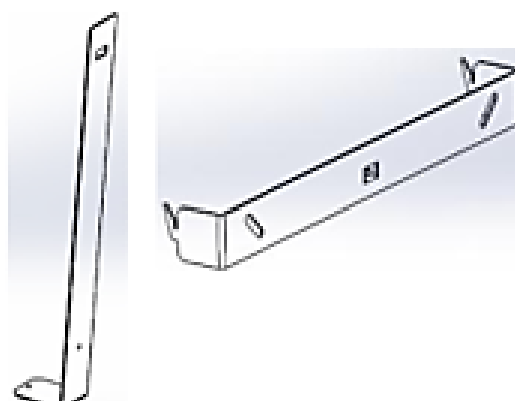


1 x sistema de fijación a pared con tornillos y tacos.



- Los tacos incluidos en el kit de instalación no son aptos para paredes de cartón yeso o pladur. Para este tipo de superficies deben utilizarse tacos especiales adecuados.
- Una vez elegida la ubicación de instalación del aparato, retire el embalaje y extraiga el dispositivo junto con su kit de montaje.
- La ubicación recomendada es debajo de una ventana en una pared exterior.

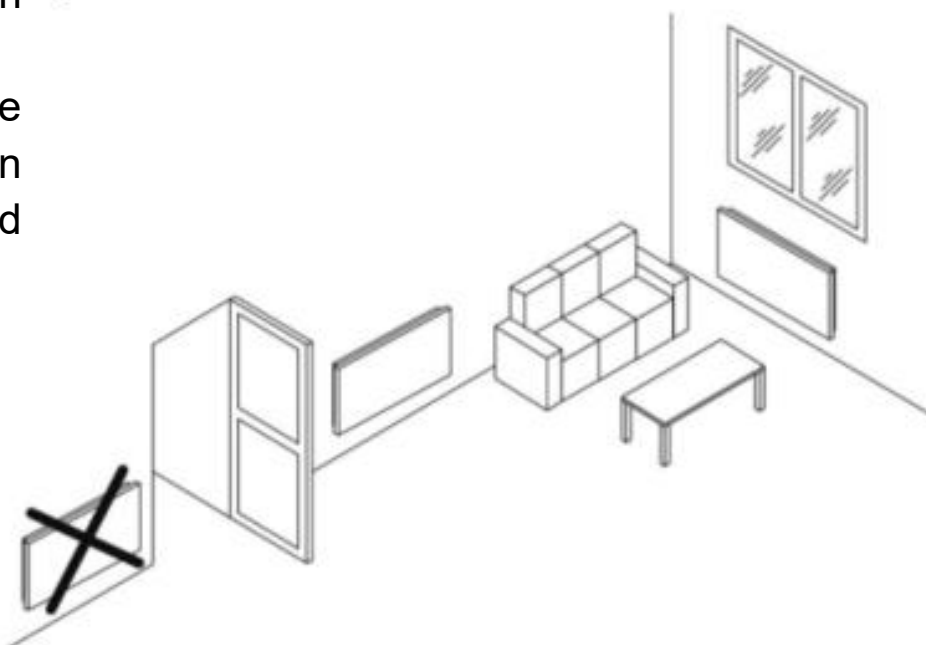


- Aunque puede instalarse en cualquier otra pared que suficiente espacio para mantener las distancias mínimas indicadas en la figura:

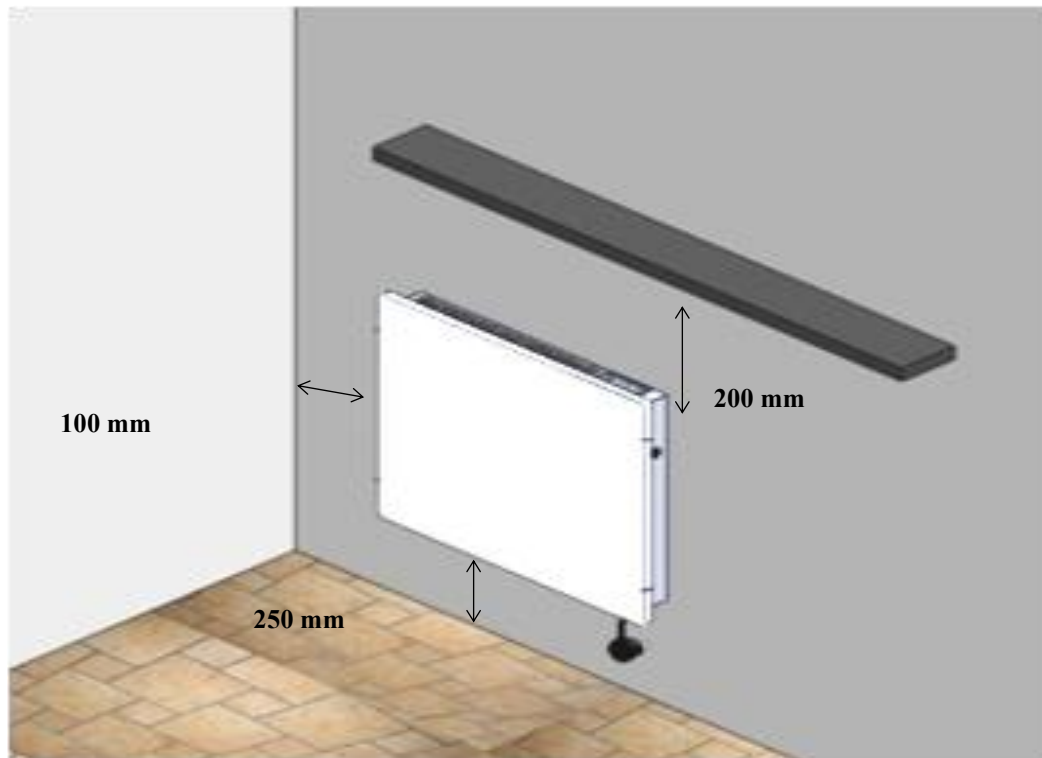

Respete la posición de instalación del equipo. Los equipos cuadrados y horizontales deben instalarse en posición horizontal, mientras que los equipos verticales deben instalarse en posición vertical.




Cuando se instala un **radiador en un cuarto de baño**, las siguientes instrucciones han de cumplirse:

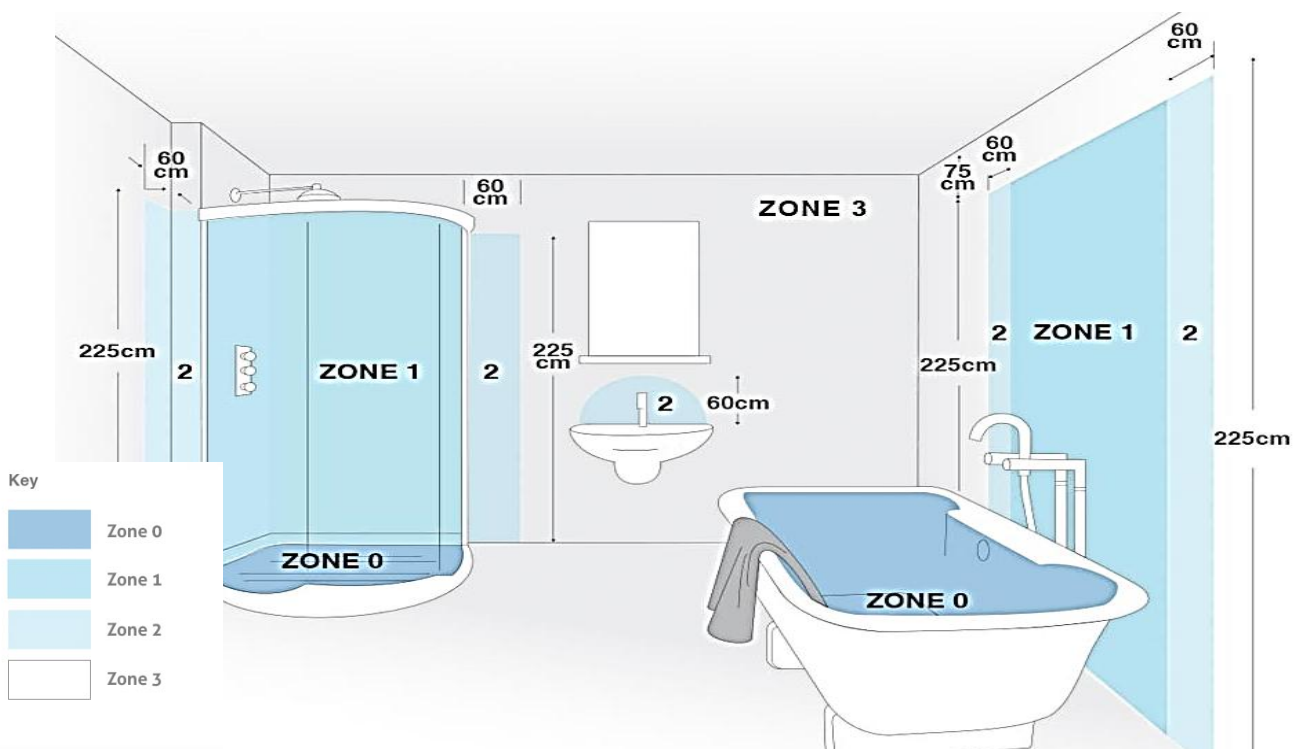


- Nunca instale un radiador dentro de la ZONE 0, ZONE 1 ni la ZONE 2. En general, no puede instalarse **a menos de 60 cm** de una fuente de agua ni en aquella zona que permita una manipulación por un usuario que esté en la ducha o la bañera.
- Nunca instale un radiador bajo un enchufe instalado en la pared. Este enchufe deberá estar en todo caso detrás, al lado o debajo del radiador, nunca por encima del radiador.

-Una vez dispuesto el lugar de emplazamiento, retire el embalaje y extraiga el equipo y su kit de montaje.
 -El radiador incluye un kit de montaje:

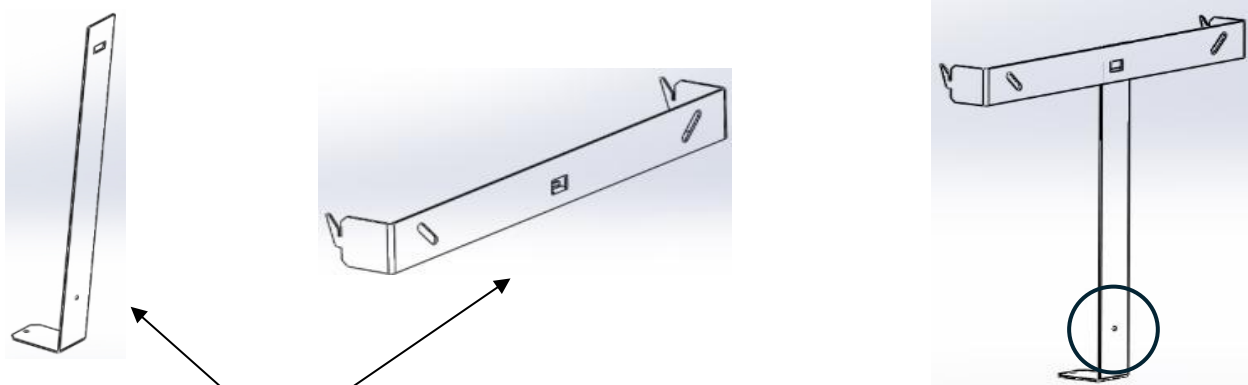

Estas dos piezas han de ensamblarse antes de fijarlas a la pared. Preste atención a que ha de fijarse también la parte vertical a la pared a través de ese agujero de en su parte baja.

El radiador también ha de fijarse mediante un tornillo, también incluido, a esta barra de fijación vertical.

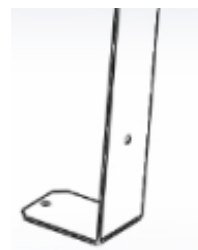

Tenga en cuenta que los tacos de pared incluidos son tacos estándar y no pueden utilizarse en paredes de madera ni pladur, han de utilizarse tacos especiales para este caso.


Respete la posición de instalación del equipo. Los equipos cuadrados y horizontales deben instalarse en posición horizontal, mientras que los equipos verticales deben instalarse en posición vertical.

Fije el radiador a la pared según se detalla a continuación:

<u>Modelos</u>	<u>A (mm)</u>
Equipo 50x50 cuadrado	524
Equipo 100x50 horizontal	524
Equipo 50x100 vertical	1491,5

B = 250 mm (Distancia mínima al suelo)


D = 850 mm (Distancia recomendada, distancia mínima 250 mm)

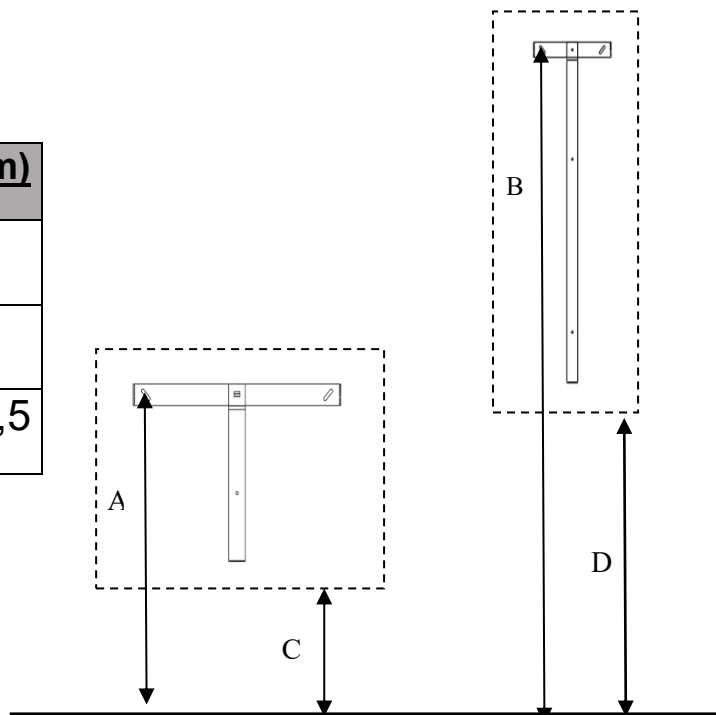

Revisar dimensiones y nivelación antes de taladrar.
Dimensiones en mm.

4-PROGRAMACIÓN TOUCH CONTROL

1. DISPLAY DEL CONTROL TOUCH

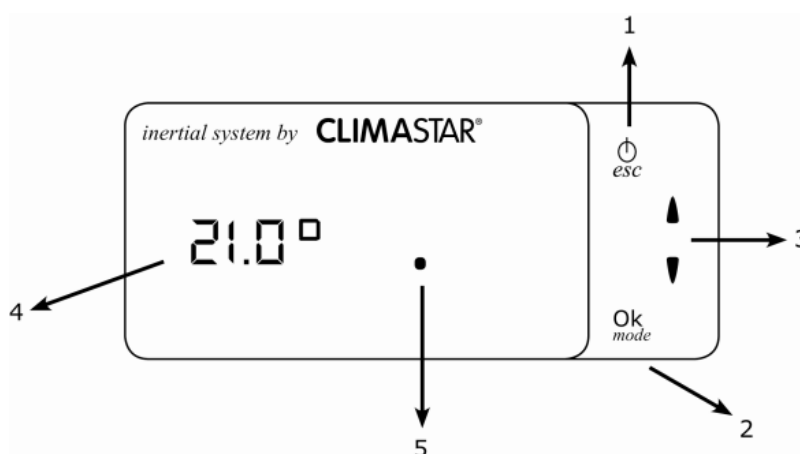

1 – BOTÓN “⏻ /ESC”: Enciende y apaga el equipo / permite volver atrás desde cualquier menú.

2– BOTÓN “OK/MODE”: Permite entrar en el menú principal y seleccionar o confirmar la opción deseada.

- 3- FLECHAS “↓↑”: Permiten ajustar los valores, así como navegar por las diferentes opciones de los menús.
- 4- DISPLAY: Muestra las diferentes opciones y valores deseados.
- 5- PUNTO ROJO: Si parpadea indica que el equipo está funcionando en modo F.P. (sólo disponible para Francia), si el punto está fijo, indica que está funcionando en automático según la programación configurada.

2. ENCENDER EL EQUIPO

Para encender el equipo, enchufe el cable de alimentación a una fuente de corriente y accione el interruptor situado a media altura en el costado derecho. A continuación, el display se encenderá mostrando un mensaje de bienvenida y posteriormente indicará **OFF**. Para arrancar el equipo pulse el botón POWER  y la temperatura de consigna (deseada) aparecerá en pantalla.

3. CONFIGURACIÓN DE HORA Y DIA

- Pulsar **OK/Mode** durante unos segundos.
- El display muestra **1-CONF TIME**. Si no es así pulse las teclas ↑↓ hasta que lo visualice y validar con OK
- Procedemos a ajustar la hora (H) con las teclas ↑↓ y validamos con OK
- Ajustaremos los minutos (M) con las teclas ↑↓ y validamos con OK
- Seleccionaremos el día de la semana con las teclas ↑↓ (DAY 1 lunes, DAY 2 martes...) y pulsamos Ok para validar.

Ya tenemos la hora y el día configurados. Pulse ESC y con las flechas seleccione la temperatura de confort que desea. ¡Su equipo ya está operativo

4. MODO MANUAL

De fábrica el equipo viene configurado en modo manual, sólo tiene que pulsar las teclas ↑↓ para seleccionar la temperatura de consigna. La temperatura de consigna se modificará con incrementos de 0.5 °C, siendo la mínima 15 °C y la máxima de 28 °C.

¿Cómo seleccionar el modo manual?

- Pulse la tecla **OK/mode**

- Mediante las teclas $\uparrow\downarrow$ seleccione MAN y confirme con el Ok
- Pulsando las teclas $\uparrow\downarrow$ confirme la temperatura de consigna.

Para apagar el equipo pulsar el botón $\odot$, en el display se visualizará OFF. Dejando el equipo en OFF, funcionará automáticamente la función ANTIHIELO que impide que la estancia baje de 7 °C.

5. MODO AUTOMÁTICO

En este modo el radiador funcionará según una programación horaria, puede ser la configurada de fábrica (ver tabla a continuación) o una que configure el usuario.

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
00 H	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
01 H	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
02 H	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
03 H	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
04 H	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
05 H	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
06 H	ON	ON	ON	ON	ON	ECO	ECO
07 H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
08 H	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ON	ON
09 H	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ON	ON
10 H	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ON	ON
11 H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
12 H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
13 H	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ON	ON
14 H	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ON	ON
15 H	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ON	ON
16 H	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ON	ON
17 H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
18 H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
19 H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
20 H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
21 H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
22 H	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
23 H	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO

Antes de configurar el equipo debemos tener en cuenta lo que significan cada instrucción

-OFF, Indica que el equipo está programado para estar apagado (modo stand by).

- ECO, Temperatura de economía, es 3 °C inferior a la Tª de consigna.

- ON, Temperatura de confort. Temperatura seleccionada por el usuario como Tª de consigna. Se puede modificar en modo manual o en modo automático cuando se visualice en la pantalla.

¿Cómo seleccionar el modo automático?

- Pulse la tecla Ok /mode.
- Mediante las teclas ↑↓ seleccione **Auto** y confirme con el Ok
- La pantalla mostrará el icono de la Tª programada en ese momento más un punto rojo que indicará que está seleccionado el modo de funcionamiento automático.

Si hemos seleccionado **MODO AUTOMÁTICO**, no será posible apagar el radiador, ya que sigue los comandos de la programación horaria. Para apagar el radiador debemos entrar de nuevo en la selección de modo (MODE/OK) y escoge MAN con ↑↓ y pulsar OK. Ahora ya podemos apagar el equipo en la tecla ⏻

¿Cómo realizar una programación personalizada?

Si hay varios días iguales podemos programar uno de ellos y copiar el resto. Ver Función COPY DAY (apartado 4.7)

- A. Pulsar prolongadamente la tecla Ok
- B. Pulsar las teclas ↑↓ hasta visualizar el menú SELECT DAY y confirmar con Ok.
- C. Con las teclas ↑↓ seleccionar el día que desee configurar y confirme con Ok.
- D. Comenzamos a programar las 00 H, con las teclas ↑↓ seleccionamos la temperatura deseada (ON, para la temperatura de consiga, ECO para 3 grados menos de la Tª de consigna y OFF para mantener el equipo apagado) Confirma con Ok.
- E. Continuaremos programando de la misma forma el resto de las horas hasta llegar a las 23 H, en ese momento el display mostrará el día a programar.

Si queremos configurar el resto de los días volver al paso B, si queremos salir pulsar la tecla .

6. MODO FP (hilo piloto) solo disponible en Francia.

7. FUNCIÓN COPY

Permite copiar la programación entre días. Para copiar la programación de un día a otro seguir los siguientes pasos:

- A. Pulsar prolongadamente la tecla Ok
- B. Pulsar las teclas   hasta visualizar el menú COPY DAY y confirmar con Ok
- C. Con las teclas   seleccionar el día que tenemos programado y validar con Ok
- D. Con las teclas   seleccionar el día del que queremos copiar la programación y validar con Ok.

Si queremos seguir copiando la programación a otros días repetir volver al paso B y si queremos salir pulsar la tecla .

8. FUNCIÓN PROTECTED (Función bloqueo)

Permite bloquear los mandos del equipo para evitar su manipulación.

Para activar dicha función seguir los pasos:

- Pulsar prolongadamente la tecla Ok
- Pulsar las teclas   hasta visualizar el menú PROTEC y confirmar con Ok
- Con las teclas   seleccionamos ON y confirmamos con Ok

Desbloquear el equipo, esperar a que no se visualicen los guiones en la pantalla, pulsar la tecla  durante 5 segundos y a continuación pulsar .

9. FUNCIÓN SOUND

La función SOUND permite activar y desactivar el sonido que es emitido al tocar los botones. Para activar o desactivar dicha función seguir los pasos:

- Pulsar prolongadamente la tecla Ok
- Pulsar las teclas   hasta visualizar el menú SOUND y confirmar con Ok
- Con las teclas   seleccionamos ON para activar el sonido y OFF para desactivarlos y confirmamos con Ok

5- GENERALIDADES

- Si nos encontramos en un submenú, y dejamos de manipular el equipo unos segundos, éste volverá automáticamente al menú principal.
- Si nos encontramos en el menú principal, y el equipo no está siendo manipulado, éste pasará a modo reposo y el display sólo mostrará un punto. Toque cualquier botón para volver a visualizar el menú principal.
- Para volver a encender la pantalla, basta con pulsar cualquier tecla.
- Cuando el equipo está apagado OFF el radiador puede ponerse a calentar, ya que tiene una temperatura de consigna mínima programada en fábrica, que son 7°C. Éste se denomina modo ANTIHIELO, y si la temperatura ambiente es inferior, el radiador intentará que la estancia no baje nunca de esta consigna.
- El equipo está provisto de una protección contra pérdidas de temperatura, tales como ventanas abiertas, aires acondicionados, o cualquier otra circunstancia que no permita que el radiador eleve la temperatura de la estancia. Esto ocurrirá cuando la tendencia de la temperatura vaya en disminución a un ritmo de -3°C cada 5 minutos. En este caso, el radiador se apagará y mostrará en pantalla la palabra OPEN, y permanecerá en este modo hasta que dicha tendencia desaparezca.
- Al desenchufar el equipo es posible que éste genere un ligero pitido, el cual indica la descarga de los condensadores. Esto es normal y no afectará al funcionamiento del equipo

6- MANTENIMIENTO

- Mantener siempre limpia la estancia a fin de evitar posibles manchas en la pared por convección de partículas de polvo.
- Al comienzo de cada temporada de calefacción, realizar una aspiración a través de la rejilla exterior, tanto superior como inferior, del equipo ya que durante el tiempo que permanecen apagados se puede acumular polvo en la resistencia.
- El equipo se puede limpiar con un paño humedecido o con cualquier producto de limpieza convencional

7- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia:(W)	500 W	800 W	1000 W	1500 W	2000 W	800 W	1000 W
Formato:	Cuadrado			Horizontal		Vertical	
Dimensiones: (mm)	510x510x70			510x1010x70		510x1010x70	
Peso: (Kg)	10			20		20	
Tensión :	230v ~AC						
Frecuencia:	50 Hz						
Clase:	II						
IP:	24						
Elemento cerámico:	DUAL KHERR						
Caja de convección:	Acero de alta calidad						
Cable de alimentación	Cable de dos hilos, 10-16 A/250 V CA						
Termostato ambiente	Electrónico. Rango de temperatura 15 °C a 28°C						
Termostato de seguridad	Bimetálico, rearme automático						

SILICIUM TOUCH

Potencia calorífica		500 W	800 W	1000 W	1500 W	2000 W
Potencia calorífica nominal.	P _{nom}	0,5 kW	0,8 kW	1,0 kW	1,5 kW	2,0 kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P _{min}	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Potencia calorífica máxima continuada	P _{max,c}	0,5 kW	0,8 kW	1,0 kW	1,5 kW	2,0 kW

Consumo de energía

En modo desactivado	P _o	0,00 W
En modo preparado	P _{sm}	0,99 W
En modo de reposo	P _{idle}	0,99 W
En modo preparado en red	P _{nsm}	0,99 W
En modo preparado con visualizaciones de información o del estado		Si
Eficiencia energética estacional de calefacción en modo activo	η _{s,on}	94,0 %

Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)

potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	no
dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	no
con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	no
con control electrónico de temperatura interior	no
control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	no
control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	si

Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)

control de temperatura interior con detección de presencia	no
control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	si
con opción de control a distancia	no
con control de puesta en marcha adaptable	no
con limitación de tiempo de funcionamiento	no
con sensor de lámpara negra	no
funcionalidad de autoaprendizaje	no
precisión del control	si

BIOW EXPOSOMICS S.L.U. Carretera AS-266 Oviedo-Porceyo, Km 7. 33192 Pruvia (Llanera) Asturias
- España

8- PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La estancia no alcanza la temperatura deseada	Incorrecto ajuste de la temperatura de consigna	Revisar la temperatura de consigna que aparece en el display para verificar que es la deseada.
	Mal dimensionamiento	La potencia del equipo no es la adecuada para el hueco en el que se ha instalado
	Altura elevada	Asegurarse que el equipo está instalado a la altura indicada en este manual
	Las rejillas de entrada y salida tienen algo obstruyéndolas	No colocar nada encima del equipo y no instalarlo dentro de un hueco hecho en el tabique
El equipo no enciende	Temperatura de consigna inferior a la temperatura ambiente	Subir la temperatura de consigna del equipo hasta que supere en al menos un grado la temperatura ambiente de la estancia
	Interruptor de cuadro de mando y protección bajado	Comprobar que el automático que controla el equipo no esté bajado. Si lo estuviese, entonces, subirlo.
		Asegurarse que la instalación es correcta y que hay líneas independientes para la calefacción de sección mínima de 2.5 mm ² con una potencia máxima de 3500 w
	Interruptor del equipo apagado	Poner en interruptor del equipo en la posición I.
	Programado en OFF	Comprobar o volver a cargar en el equipo el programa que se desee.
El equipo mancha las paredes	Equipo ubicado a muy poco altura	La altura mínima desde el suelo a la parte inferior del equipo debe ser 25 cm.
	Acumulación de polvo en la rejilla inferior del equipo	Aspirarla. Es conveniente hacerlo siempre a inicios de campaña de invierno.
	Tipo de pintura en paredes	Pinturas con un alto contenido en rutilo son propensas a oscurecerse.
El display no muestra nada	Equipo no responde	Apague el equipo, espere unos minutos hasta que se descargue el condensador y vuelva a arrancarlo.
Hora del equipo incorrecta	Se desprogramó la hora	Programar de nuevo la hora
Botones bloqueados	Los botones no reaccionan	Púselos con suavidad y levante el dedo después de cada pulsación
El display se ve incompleto	Asegúrese que al equipo no le ha entrado agua o humedad	Trate de secarlo proporcionando aire caliente con un secador.
El display muestra un punto rojo	La pantalla está en modo stand-by	Pulse cualquier botón y el display se activará
No se puede bajar la Tª de 15 grados	Límite de Tª inferior	El rango de regulación del equipo oscila entre 15 y 28 grados
En la pantalla se muestran guiones	El equipo está bloqueado	Pulse el botón POWER/ESC durante cuatro segundos y a continuación la flecha ABAJO

9- GARANTÍA

CLIMASTAR. garantiza que el producto en el momento de su compra original está libre de defectos en los materiales y mano de obra (garantía limitada). CLIMASTAR ofrece sobre sus equipos una garantía comercial y voluntaria, cuyas condiciones son análogas a las de la garantía legal, por la que CLIMASTAR responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en los equipos en los términos que se describen a continuación, con la especialidad de que CLIMASTAR ofrece, además, una garantía TOTAL de 3 años respecto a las piezas de repuesto.

- CLIMASTAR responderá de las faltas de conformidad que se manifiesten dentro de los seis meses siguientes a la venta del equipo. Si la falta de conformidad se manifiesta transcurridos seis meses desde la entrega deberá el usuario probar que la falta de conformidad ya existía cuando el equipo se entregó, es decir, que se trata de una no conformidad de origen, de fabricación. El usuario deberá informar a CLIMASTAR de la falta de conformidad del bien en un plazo inferior a DOS MESES desde que tuvo conocimiento.

- Para obtener servicio bajo los términos de esta garantía es necesario acreditar detalladamente: la fecha de compra del aparato ya que el periodo de validez de la garantía se inicia con la factura de compra del aparato por el cliente. Sin embargo, en ningún caso se responderá de defectos que puedan presentarse una vez transcurridos treinta y seis meses contados desde la fecha de fabricación de este.

- Esta garantía está estrictamente limitada a la reparación por nuestro servicio técnico oficial o en fábrica de la pieza o piezas defectuosas. O a la sustitución completa de los aparatos cuando, a juicio del fabricante, ésta no sea posible o resulte antieconómica. No incluye ningún otro tipo de gasto como instalación, montaje, desmontaje o transporte.

- Esta garantía no ampara los defectos y/o mal funcionamiento causados por accidentes, mal uso del aparato, negligencia, desgastes, roturas, mala instalación y un incorrecto suministro eléctrico para el aparato. Esta garantía también queda excluida del producto, si éste es utilizado con otro propósito que no sea calefacción; por una alteración, modificación, manipulación o reparación del producto no autorizada; y por otras causas ajenas al fabricante que afecten al producto después de su entrega.

- La garantía no cubre los costes y gastos ocasionados para acceder al equipo o a su instalación, como por ejemplo en el caso de ubicaciones ocultas, en alturas, falsos techos no practicables o situaciones análogas. Tampoco incluyen los gastos ocasionados por la retirada o reposición de elementos constructivos u otros para el acceso al equipo o la instalación.

- Ningún equipo será devuelto a CLIMASTAR sin una AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA codificada, es decir, oficial. CLIMASTAR no asume ninguna responsabilidad en caso de que algún equipo sea devuelto sin la previa y autorizada DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA, antes mencionada.

- CLIMASTAR y/o sus servicios técnicos se reservan el derecho de decidir entre reparar o reemplazar los componentes dañados o el reemplazo completo del equipo. Ningunas de estas opciones prolongarán el período inicial de la garantía.

- Toda reparación deberá ser efectuada por el Servicio Técnico autorizado por el fabricante y/o sus agentes, las manipulaciones efectuadas por personal no autorizado anularán las prescripciones de esta garantía. En caso de que proceda la sustitución, deberá acudir al centro vendedor que será el encargado de recibir los equipos.

- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: CLIMASTAR como fabricante no se responsabiliza de los daños materiales ni personales que directa o indirectamente puedan ser consecuencia de una instalación no conforme del aparato, de su manipulación incorrecta o por personal carente de la cualificación técnica necesaria, ni de los gastos de instalación de los aparatos los cuales están expresamente excluidos de esta garantía.

- Ninguna de las presentes condiciones podrá ser ampliada o modificada en ningún sitio sin consentimiento expreso de CLIMASTAR.



CLIMASTAR es una marca registrada de

BIOW EXPOSOMICS S.L.U.

Carretera AS-266 OVIEDO-PORCEYO/ Km.7 Pruvia

33192 - Llanera (Asturias)- SPAIN

Tel: +34 985 66 80 80

www.climastar.net

climastar@climastar.net



EL ENVASE DE CARTÓN ES RECICLABLE



NO DEPOSITE EL APARATO
ELÉCTRICO EN LA BASURA GENERAL,
DEBE LLEVARSE A UN PUNTO LIMPIO
LOCAL